
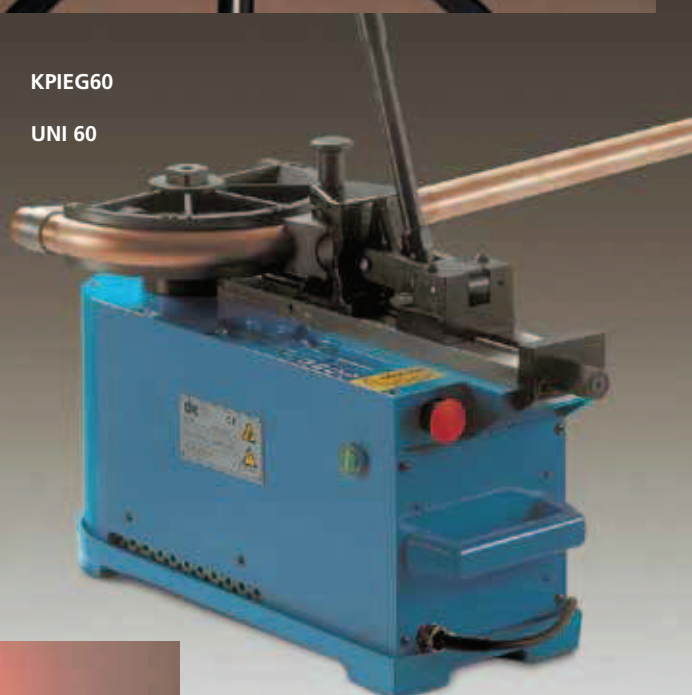


PIEGATUBI**PIPE BENDING MACHINES****KPIEG50****UNI 50****KPIEG42****UNI 42****KPIEG60****UNI 60****PIEGATUBISM**

KPIEG

Curvatubi universale Universal pipe Bending Machine

KLS1

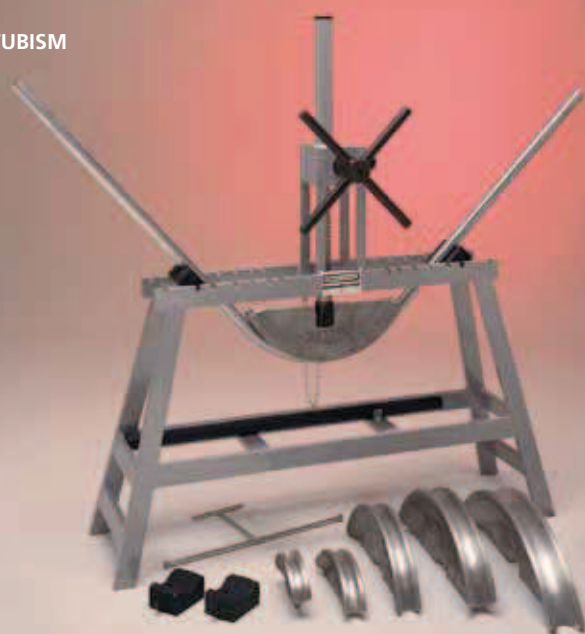

KLS1 - Lubrificante Spray per contromatrici (1 bomboletta 600 ml)

KLS1 - Lubricant Spray for shape-die (1 cylinder spray 600 ml)

KCL50-KCL60



Applicazione Application




Caratteristiche prodotto Product features

Componenti ed accessori Components and accessories

KPIEG50



KPIEG42

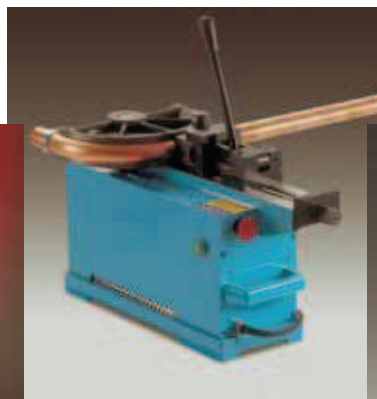

KPIEG60



KPIEG50 - Curvatubi manuale universale con cavalletto per tubi Ø da 16 a 50.

KPIEG42 - Curvatubi elettrica universale per tubi Ø da 16 a 40.

KPIEG60 - Curvatubi elettrica universale per tubi Ø da 16 a 60.

Curvatubi professionale di grande potenza in grado di coniugare la precisione con la semplicità dell'uso.

Attrezzo dall'impiego universale in grado di curvare con raggio di curvatura costante senza deformazione alcuna, sia tubi di grande che piccolo diametro.

KPIEG50 - Universal manual pipe bending machine with trestle for pipes Ø from 16 to 50.

KPIEG42 - Universal electrical pipe bending machine for pipes Ø from 16 to 40.

KPIEG60 - Universal electrical pipe bending machine for pipes Ø from 16 to 60.

Professional pipe bending machine produces precision work with easy use.

This tool offers a constant bending radius of pipe without deformation, from big to small diameter pipes.

KPIEG50

Corpo in Alluminio
Ingranaggi in acciaio temperato su cuscinetti a sfera
Regolazione millimetrica della controforma

KPIEG42-KPIEG60

Corpo in Alluminio
Motore a doppio isolamento CEI 220 V. 1000 W
Comandi a bassa tensione (24 V.)
Anello di regolazione dell'angolo di curvatura
Elettrofreno
Ritorno automatico a fine corsa
Regolazione millimetrica della controforma

KPIEG50

Aluminium body
Tempered steel gear on ball bearing
Exact adjustment of the counter-mould

KPIEG42-KPIEG60

Aluminium body
Double insulation motor CEI 220 V. 1000 W
Low tension control (24 V)
Adjustment bending corner ring
Electrobrake
Stroke end self acting return
Exact adjustment of the counter-mould

KCL50 cassetta in legno per KPIEG50-KPIEG42

KCL60 cassetta in legno per KPIEG60.

KPIEG50 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 50 per il tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 32 per il tubo inox

KPIEG42 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 40 per il tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 32 per il tubo inox

KPIEG60 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 60 per il tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 50 per il tubo inox. Per i tubi Ø 50 e Ø 60 è necessario l'utilizzo del tirante Art. K000744 per evitare danneggiamenti alla curvatubi

KCL50 wood tool-box for KPIEG50-KPIEG42

KCL60 wood tool-box for KPIEG60.

KPIEG50 use for STD pipes die and shape-die from Ø 16 to Ø 50 and cast iron die and shape die from Ø 16 to Ø 32 for stainless steel pipes

KPIEG42 use for STD pipes die and shape-die from Ø 16 to Ø 40 and cast iron die and shape die from Ø 16 to Ø 32 for stainless steel pipes

KPIEG60 use for STD pipes die and shape-die from Ø 16 to Ø 60 and cast iron die and shape die from Ø 16 to Ø 50 for stainless steel pipes. To avoid pipe bending machine breakage it is recommended the brace K000744 to be used.

KMAT

Matrice con anello

KMAT..GHISA

Matrice in ghisa con anello per tubo INOX

Codice per tubo STD	Codice per tubo STD	Ø tubo	Raggio di curvatura mm
KMAT16	KMAT16GHISA	16	64
KMAT20	KMAT20GHISA	20	80
KMAT25	KMAT25GHISA	25	100
KMAT32	KMAT32GHISA	32	128
KMAT40	KMAT40GHISA	40	160
KMAT50	KMAT50GHISA	50	200
KMAT60	KMAT50GHISA	60	240

REF.
Part N.
for STD pipe

REF.
Part N.
for STD pipe

Ø pipe

Min. bending radius mm

KMAT
Die with ring

KMAT..GHISA
Cast iron die with ring for stainless steel pipe

KMAT - KMAT..GHISA



KAN

Anello

Codice

KAN16

KAN20

KAN25

KAN32

KAN40

KAN50

KAN60

REF.
Part N.

KAN
Ring

KCONT

Contromatrice

Codice

KCONT16

KCONT20

KCONT25

KCONT32

KCONT40

KCONT50

KCONT60

REF.
Part N.

KCONT
Shape-die

Ø tubo

16-18

20-25

32-38

40

50

60

Ø pipe

KCONT



PIEGATUBISM

Piegatubi manuale
Manual pipe bending machine



N.B. Non è possibile piegare il tubo inox.
P.S. Not to be used for stainless steel pipe.



Applicazione Application



PIEGATUBISM

Curvatubi a cavalletto adatta per curvare in modo pratico e veloce il tubo zincato sino a Ø 32 mm.

- Lunetta16** - Lunetta per tubo STD diametro 16
- Lunetta20** - Lunetta per tubo STD diametro 20
- Lunetta25** - Lunetta per tubo STD diametro 25
- Lunetta32** - Lunetta per tubo STD diametro 32

PIEGATUBISM

Stand mounted pipe curving apparatus for quick and easy curving of zinc plated STD pipes up to 32 mm.

- Lunetta16** - Crescent guide for STD pipe diameter 16
- Lunetta20** - Crescent guide for STD pipe diameter 20
- Lunetta25** - Crescent guide for STD pipe diameter 25
- Lunetta32** - Crescent guide for STD pipe diameter 32